

Bild 2: Kopplingsdosa till luftpump (inringad i rött)

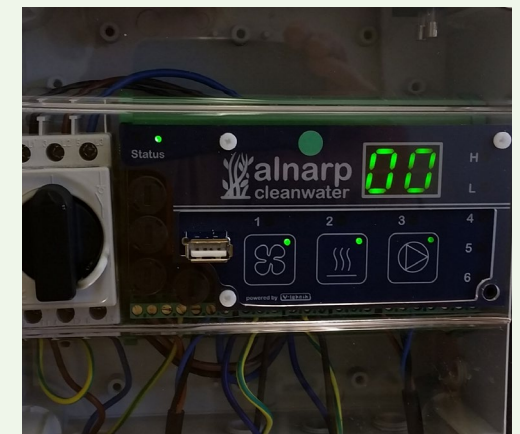


Bild 1: Säkring till luftpump inringad i rött.

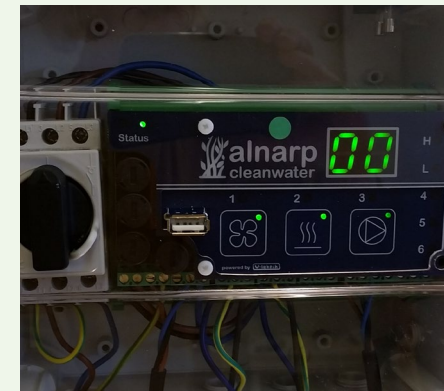
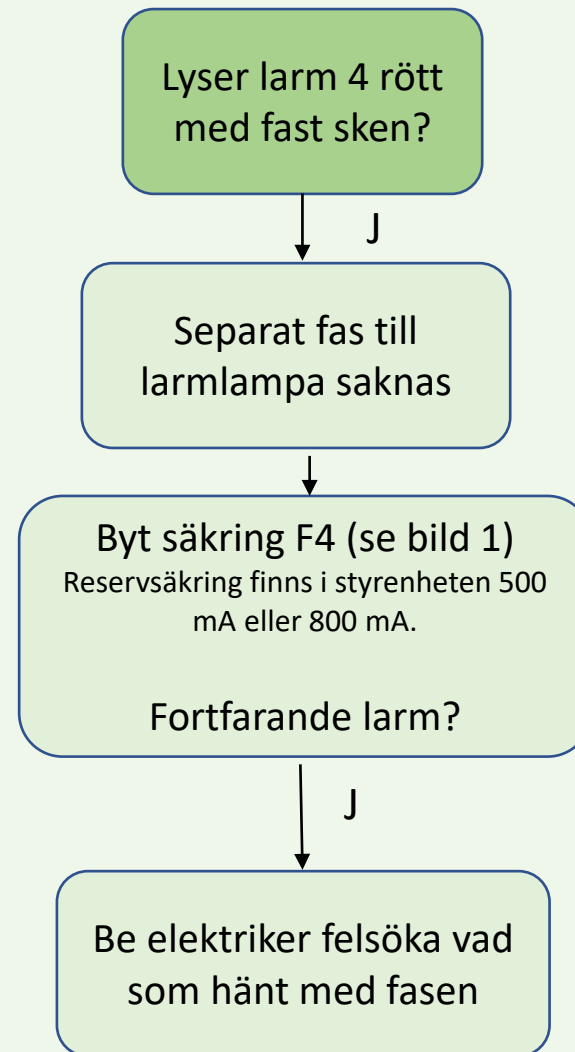
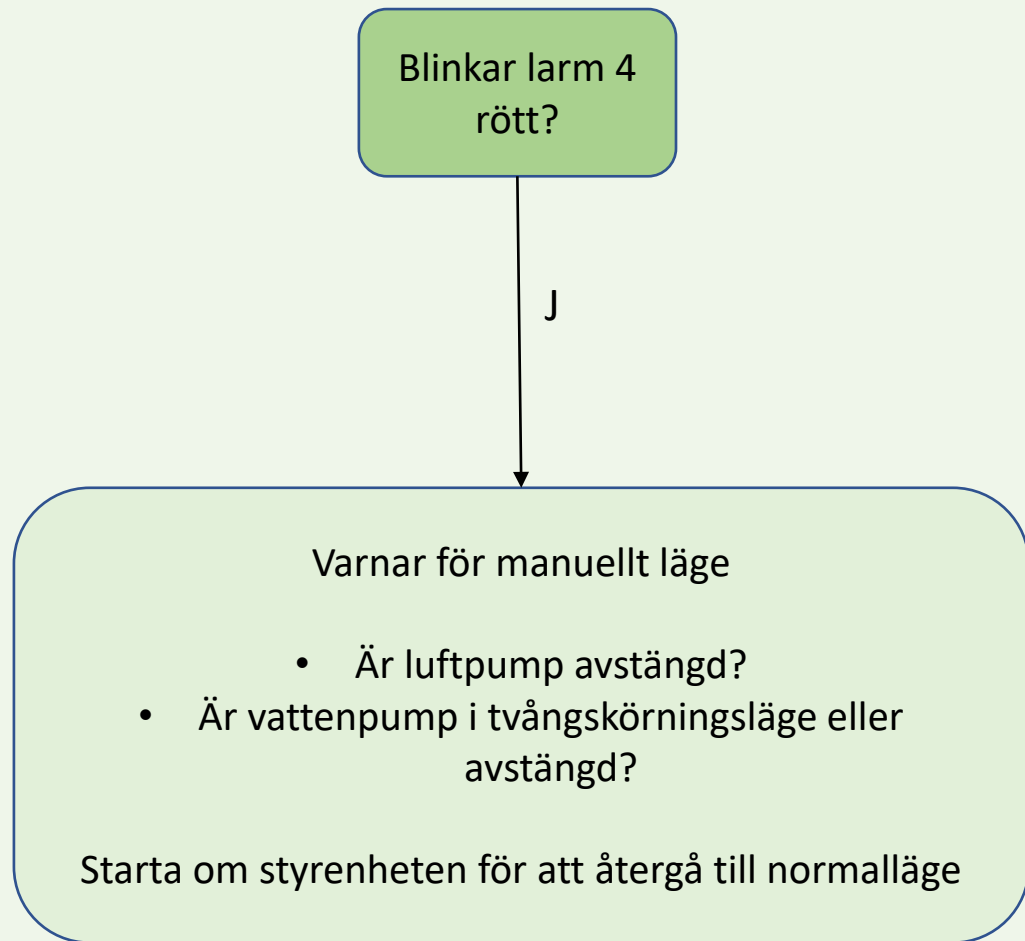


Bild 1: Säkring till larmlampa inringad i rött.

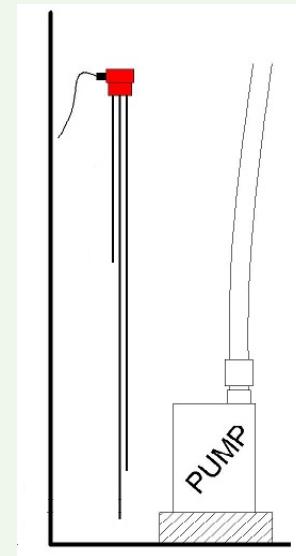
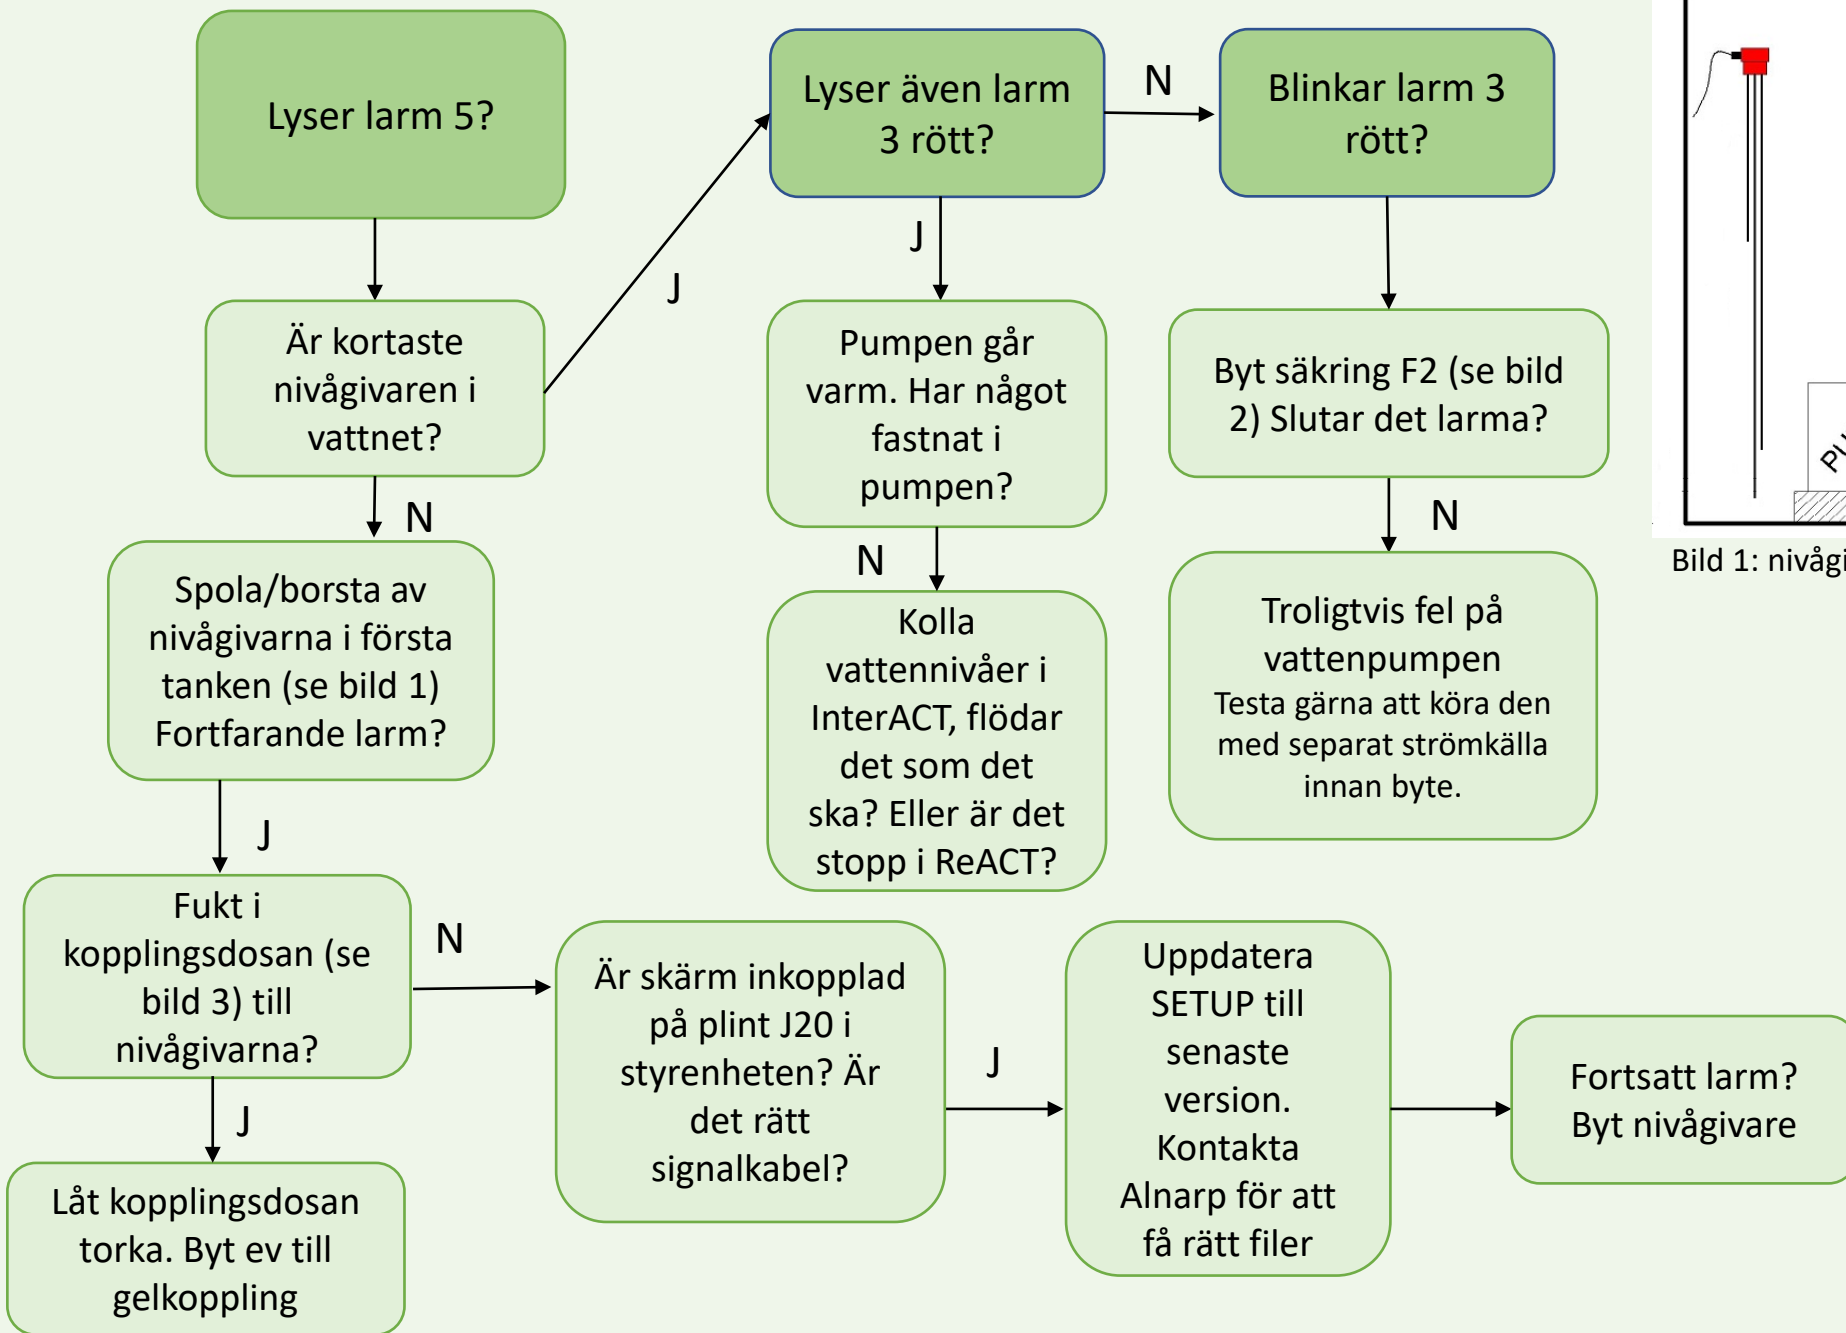


Bild 1: nivågivare

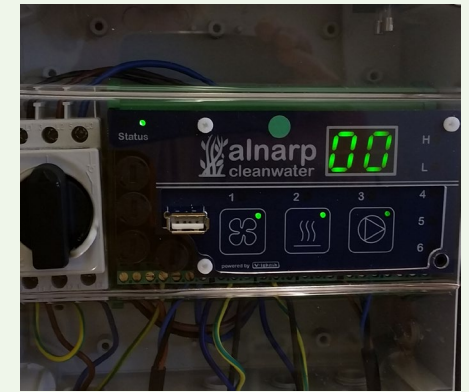
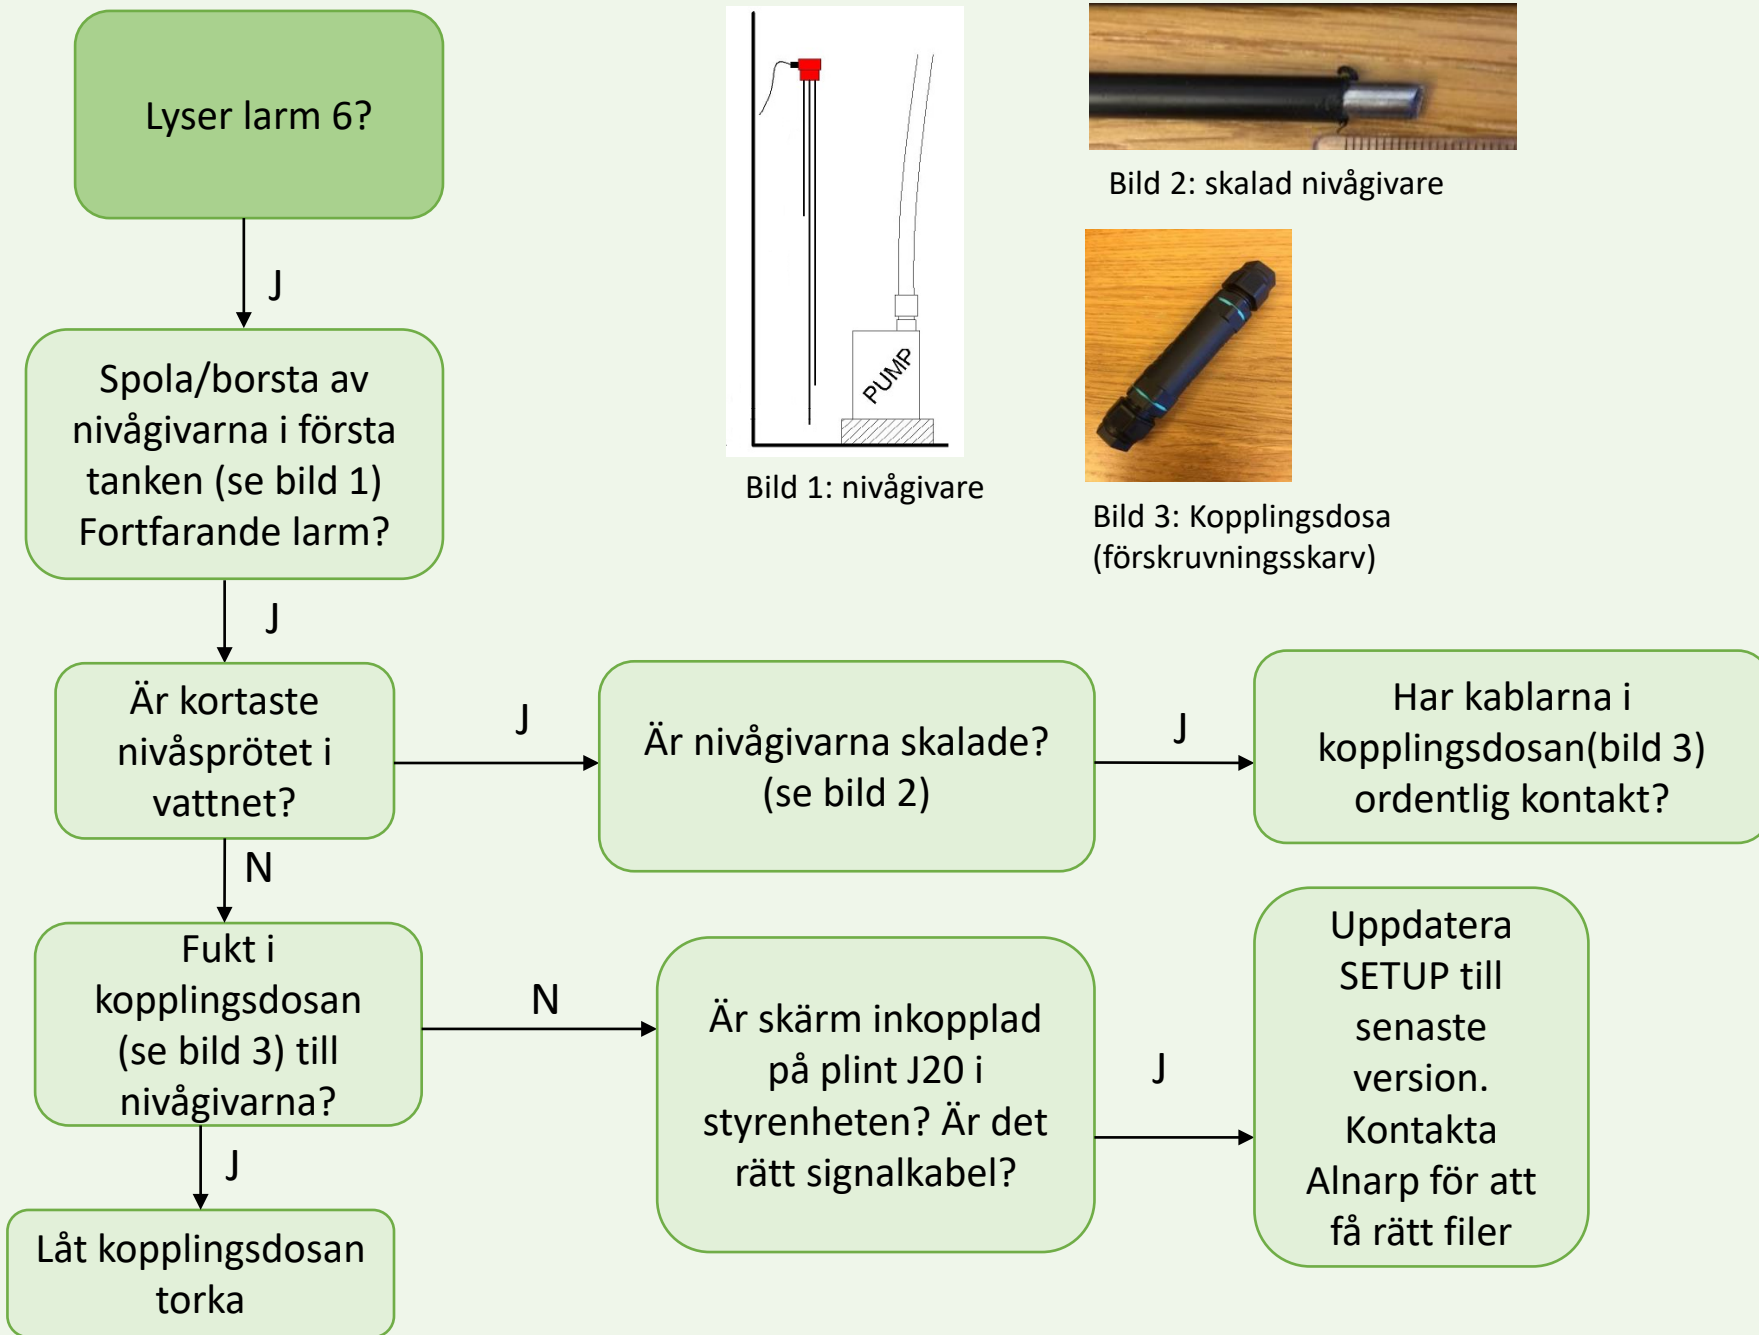


Bild 2: Styrenhet. Säkring F2 inringad i rött



Bild 3: Kopplingsdosa (förskruvningskarv)



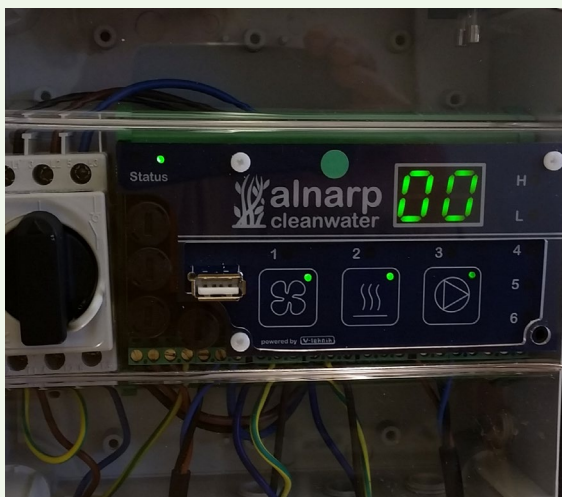


Bild 1: Säkring till luftpump inringad i rött. Knappen som styr vattenpumpen inringad i blått.



Bild 2: Kopplingsdosa (förskruvningskarv)



Bild 2: Kopplingsdosa till luftpump (inringad i rött)

